# ガス高速オーブン

# 21-261型

# 取扱説明書

このたびは、大阪ガスのガス高速オープンをお求めいただき、ありがとうございます。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、付属の保証書もよくお読みいただき、

また、付属の保証書もよくお読みいただき、 この取扱説明書とともに大切に保管してく ださい。



t < じ
●特長と機能······1
<ul><li>●各部のなまえとはたらき2~4</li></ul>
● 表示部のはたらき5~6
<ul><li>必ずお守りください7~8</li></ul>
<ul><li>時計合わせ</li></ul>
● 予約時刻合わせ10
<ul><li>● 高速オーブンの使いかた11~13</li></ul>
• 予熱ありのとき11
• 予熱なし・発酵のとき12
<ul><li>タイマー予約で使うとき13</li></ul>
<ul><li>おやつの作りかた14</li></ul>
・● 炊飯するとき・・・・・・15~16
・すぐはじめるとき15
<ul><li>タイマー予約での炊飯のとき16</li></ul>
<ul><li>●操作ロックの使いかた17</li></ul>
●使用上の注意18~19
●点検・手入れ20
● こんなときは故障ではありません21
● 故障・異常の見分けかたと処置方法22
<ul><li>● アフターサービスと保管······23</li></ul>
● 仕様と外形寸法図24

❤ 大阪ガス

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販 。 売店にお問い合わせください。

# 特長と機能

# こんな特長があります

● 炊飯が簡単にできるようになりました。

ワンプッシュで炊飯がで きる炊飯の専用キーを設 けました。 タイマー予約すれば食べ

す。



たい時刻に炊き上がり、 あつあつご飯が食べれま オープン調理で庫内温度を大型蛍光表示管に表示し ます。いつでも温度を知ることができます。

表示機能付です

120 150 200 燃烧

●庫内温度がひと目でわかる庫内温度

●おやつ専用キーがついてクッキーや ケーキ作りが簡単になります

市販のクッキーミックス粉や スポンジミックス粉を使えば、 親子でたのしいおやつ作りが、 さらに簡単に楽しめます。



おそうじがらくな 庫内セルフクリーニング加工です

汚れやすい庫内の後面はセルフクリーニング加工で そうじがらくになりました。

●いたずら防止の操作ロック機構がつ きました

調理中やタイマー予約中に、不必要なキーを押され て変更されないよう操作ロック機構をつけ、より便 利になりました。

## 3つの機能があります

付属のクッキングブックを参考にして上手に使い分けてください。

#### 高速オーブンー

ガスの強い火力を、やわらかい風 で庫内全体にいきわたらせ、食品 全体を包み込むようにして焼き上 げます。

2段同時調理ができ、一度にたく さん作れます。

棄わん蒸しやグラタン作りに

#### おやつ

ガスの強い火力で焼き上げる楽し いおやつ作りができます。


■マドレーヌやクッキー作りに

#### 炊 飯-

マイコンのはたらきで炊き上がる までの時間や温度をコントロール して炊き上げます。

●日常の炊飯に

# 各部のなまえとはたらき

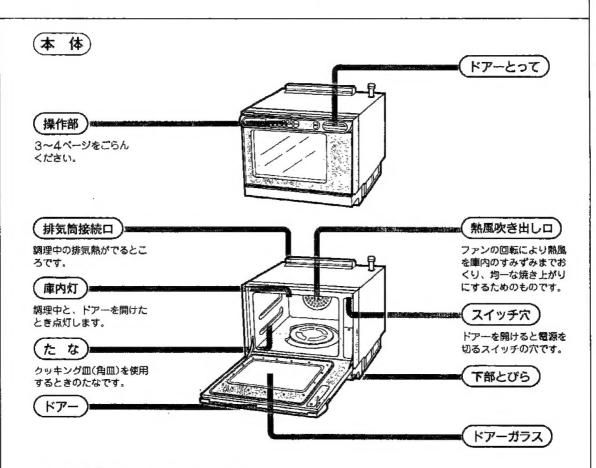

# 付属部品のなまえと使いかた

付属部品のなまえ	数量	高速オーブン	おやつ	炊 飯	使 い か た
クッキング皿(角皿)	2	0	0	0	<ul><li>●庫内のたなに直接のせて使います。</li><li>● 調理後、引き出すときは、付属のホルダーをクッキング皿の端の中央部にくい込ませ静かに引き出します。</li></ul>
角網	2	0	×	X	<ul><li>● クッキング皿にのせて使います。</li><li>● 翻理によっては直接たなにのせて使うこともあります。</li></ul>
その他の付属部品		zt	マルダー(1個)		クッキングブック(1冊)

- ●付属部品は、この器具専用に作られていますので、他の器具には使わないでください。
- ●市販の調理用具は、付属のクッキングブックに指定したもの以外は使用しないでください。

# 各部のなまえとはたらき

#### 操作部

#### 表 示 部

調理時間・現在時刻・予約時間 エラー表示・温度表示・燃焼表示 予熱表示・炊飯容量表示 操作ロック表示

- ●操作や調理に必要な表示をおこ ないます。
- ●くわしくは5~6ページをごら んください。

#### 1 タイマーキー

時計の時刻セット 調理時間のセット タイマー予約時刻のセット

- 3つのキーを押して表示部を見ながらセットします。
- ●設定できる調理時間の最小単位は10秒単位です。
- ●タイマーキーを押していき、設定可能時間を超えると □ を表示しますが、再び押すと、また加算して表示します。
- 申十に表示されている上段の数字は調理時間のセット に使い、下段の数字は時計やタイマー予約の時刻セットに使います。

高速オープン

炊飯

おな

### 調理コースキー ⇒ 選んで押します。押されたキーのランプが点灯します。(使いかたは11~16ページ)

#### ⑤ 高速オーブンキー

### 高速オーブン調理のセット

●高速オープン調理をするときに使います。

1 度押せば→コールドスタート調理 (予熱なし)

2度押せば→ホットスタート調理 となり予熱がセットされます。

タイマー予約ができます。

# 6 炊飯キー

# 炊飯調理のセット

炊飯調理をするときに使います。1度押すと「1合」2度押すと「1.5合」

3度押すと「2合」 4度押すと「2.5合」

5度押すと「3合」に切り替わります。

※1合は約150グラムです。

●タイマー予約ができます。

#### **了おやつキー**

#### おやつ調理のセット

- ●おやつを作るときに使います。
- このキーを押せば、自動的に 調理温度 170℃

調理時間 15分 にセット表示されます。

**(4)** 

### ② 時刻合わせキー ③ 取り消しキー 4 スタートキー キーの押しまちがいの取り消し 時計の時刻合わせ 調理のスタート 調理中の停止 ■このキーを押して田のタイマー ●調理コースキーを選び、正しくセ キーを使って時刻をセットしま ●押すとセットしていた調理コー ットしてから押すと、調理をはじ スや、時間が消え、調理を中止 ◆くわしくは9ページをごらんく します。 ●途中でドアーを開けて、でき具合 ださい。 いを見たあとの再スタートすると きにも押します。 1分 10秒 時刻 スタート 10*分* 合わせ 温度調節 予 約 取り消し 8 温度調節キー 9 予約キー 炊飯の炊き上がり時刻の予約 高速オーブン調理の温度セット 高速オーブン調理の仕上がり時刻の予約 表示部を見ながら温度をセットします。 申十一の左端と右端を押すと温度がかわります。 ■このキーを押して①のタイマーキーで予約時刻 •左端<部を押すと→温度が下がる をセットします。 •右端>部を押すと→温度が上がる ●予約のしかたは10ページをごらんください。 ●設定できる温度はつぎのとおりです。 10℃单位

# 表示部のはたらき

#### ●時刻表示

- 現在時刻を12時間計で表示します。 (0時00分~11時59分までで、午前・午後は文字で表示します。)
- ●合わせかたは9ページをごらんください。

(例) 午後10時35分のとき

午後 10時 コニ分

#### ● 加熱時間表示

調理のときの加熱時間を表示します。 加熱中は残り時間を表示します。 (例) 高速オープンで15分00秒のとき

15 » 00 »

#### ● 温度表示

- ●温度調節キーを押して温度設定すると、温度パーが点灯するとともに数字も表示します。 設定1秒後には数字表示は消え、加熱時間が設定されていれば、加熱時間の表示となります。
- ●イースト発酵を設定すれば「発酵」の文字のみ点灯します。

(例) 高速オープンで220℃に設定したとき

2 20

設定1秒後には消え、加熱時間を表示

### ●タイマー予約表示

- マークがタイマー予約中であることを表示します。 タイマー予約中は、「時計表示」になっています。
- ●予約の使いかたは10ページをごらんください。

(例) 現在時刻 午後2時10分のとき

(1)

Fig. 2 in 10%

## 表示部のはたらき

#### ●エラー表示

●つぎのような場合、文字の点滅とアラームでエラーを お知らせします。 予約 あやまり

燃烧

点滅する文字	原	因	
予約 あやまり	タイマー予約のしかたがまちがっている		
燃 焼	ガス元せんの開け忘れなど、ガスに点火しなか・	った	

※使用中、エラー表示がでたときは22ページのとおり処置してください。

#### 炊飯量表示

●炊飯調理のときの炊飯量を表示します。 加熱中は設定した数字を表示していますが、むらし工 程に入るとアラームが鳴り、むらし残り時間を表示し ます。 (例) 炊飯量1.5カップのとき

1.5

#### ● 操作ロック表示

● 調理中やタイマー予約中に、不必要なキーを押されて 変更されないように操作ロック設定をしたとき表示し ます。

操作ロックのしかたは17ページをごらんください。

(例) 高速オープン調理中のとき

20 57 **48** 19



# 区心球と自己アラームが鳴ります!

5種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。

アラームの種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ピッ	操作部の各キーを操作したとき	ピーピーピーピー	エラー表示とともに鳴る
ピッピッピッピッピッ	ピッ 予熱が完了したとき		炊飯調理のときの残り時間表示
ピ-	加熱完了のお知らせ	ביי ביי	とともに鳴る


# 必ずお守りください

## 使用前

### ●ガスの種類を確かめて

器具下部とびらの内側にはってある銘板のガス以外では使用しないでください。





## ● ガスの接続は

接続は金属可とう管接続をおこないます。いずれの場合も専門の係員におまかせください。

### ●使用電源は

- ■この器具はAC100Vです。 (周波数は50Hz・60Hz共 通です。)
- ●器具下部とびらの内側にはってあるラベルに表示の電源(電圧、局 波数)とお宅の電源が 一致しているか確かめてください。



# ● アースを取り付けて

- ●万一の漏電による感電防止のため、アースを取り 付けてください。
- ●アースの取り付けは、お買い上げの販売店または 電気工事店に相談してください。



アース線は、水道管やガス管、電 話専用アース線へ絶対に取り付け ないでください。

# ガス元せん・電源プラグの位置について

●ガス元せん・電源プラグは、 器具下部とびらを開けた位置についています。 はじめてお使いになるときは、ガス元せん・電源プラグの位置を確かめておいてください。



## 使用場所

### ● 可燃物のないところ

器具の上やまわりに可燃性 (カーテン・紙など)、引火 性(ベンジン・油など)のも のば置かないでください。



## ● 換気のできるところ

お部屋の換気口(給気口・排気口)は常に確保し、ご使用のときは換気扇を回すなどして換気をしてください。



# 使用中

### ● 器具本体をさわらない

使用中や使用後しばらく の間は、操作部・とって 以外はさわらないでくだ さい。 やけどのおそれがありま **d**.



# 使用

### ガス元せんを閉じる

お使いにならないときは、 ガス元せんを必ず閉じて ください。



# 排気口はふさがない

ふきんなどをのせてふさ ぎますと、火災や故障の 原因になります。



# ● 排気口に水をこぼさない

スイッチの故障や漏電 の原因になります。



## スイッチ穴はさわらない

スイッチ穴に細い棒や ドライバーなど入れて さわらないでください。 スイッチの故障の原因 になります。



#### ガス漏れがおこったら

ガス漏れに気 づいたときは、 すぐ使用をや めてガス元せ んを閉じ窓や 戸を全部あけ て、大阪ガス

に連絡してく ださい。



万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの 「人・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対しないでく ださい。爆発事故を起こすことがあります。

#### 使用中異常がおこったら


ご使用中にふだんと違った状態 になったときや、地震・火災な どの場合、すぐ使用を中止して ください。22ページの〔故障・異 常の見分けかたと処置方法〕の 項をお読みください。

電源プラグは、器具下部とびら の中にあります。中継電源コー ドのコンセントから抜いてくだ さい。



# 時計合わせ(現在時刻を合わせないとタイマー予約はできません)

◎初めてお使いになるときは、まず時計合わせをしておきましょう。



(例) 現在時刻が午後10時35分のとき

まず、電源プラグをコンセントへ差し 込む 0


○ 時刻合わせキーを押す




Mat 午前 口 以 口口光

「時」・「分」が点滅します。

② タイマーキーの(103)を 押して\*時、を合わす





時計 午後 プログラ フログラ 「一日」が 一年前・午後を確かめましょう

タイマーキーの(1a)を押して\*分の10の位。を合わす


●押す回数で○~5を表示します。



時計 午後 10 時 30%

タイマーキーの(19)を押して\*分の1の位。を合わす

●押す回数で○~9を表示します。



⑤ 時刻合わせキーを押す



+# /U # 35<sup>3</sup>

「時計」が消え、「時」・「分」が点灯のままとなります。


これで現在時刻合わせの完了です。⑤の操作をした時点で日秒からスタートします。



どの手順でも約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定されます。 例えば2の手順でおいておくと午後10時00分に設定されます。

# 予約時刻合わせ 現在時刻を合わせていないと、予約時刻合わせができません。







(例) 午前6時25分に 合わせるとき

#### 予約時刻を確かめたいときは、

① 下的キー ○ O K であればそのまま放置または取り消しキーで時刻表示。 変更するときは手順名からおこなう。

○ 予約キーを押す



₹80 年前 日光 日日光

今までの設定時間が表示され 「匿」・「分」が点滅します。

② タイマーキーの<sup>10)</sup>を 押して<sup>\*</sup>時、を合わす

●押す回数で○~11を表示します。



ラウ 午前 石 内 ロロボ 午前・午後を確かめましょう

タイマーキーの(1g)を押して\*分の10の位、を合わす

●押す回数で0~5を表示します。



\*\* 5× 20\*

●押す回数で○~9を表示します。



\*\* \*\* 5 × 25 ×

⑤ 予約キーを押す



FM FM 5 # 25%

「時」・「分」が点灯のままとなります。

これで予約時刻合わせの完了です。約10秒後か取り消しキーを押すと時計表示に変わります。




どの手順でも約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定され、時計表示に変わります。

例えば8の手順でおいておくと午前6時20分に設定されます。

# 高速オーブンの使いかた

(予熱ありのとき)

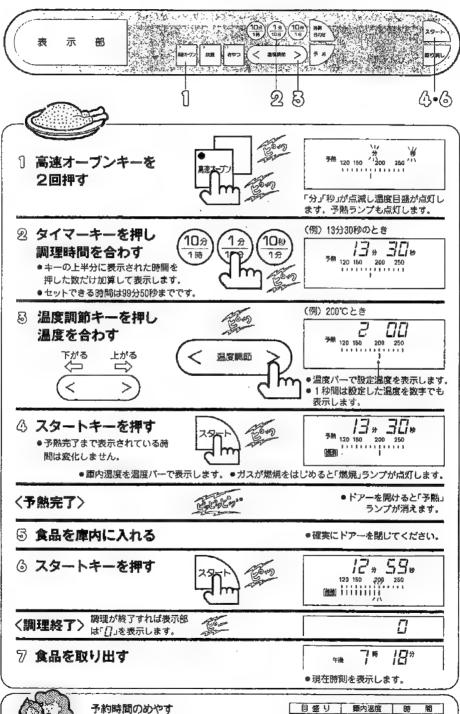





●庫内の温度が上昇するのに要する 時間は、ほぼ右表のとおりです。

目盛り	庫内温度	時間
150	約150°C	3~4%
200	約200℃	4~5☆
250	約250℃	5~6分

# 高速オーブンの使いかた

(予熱なし・発酵のとき)

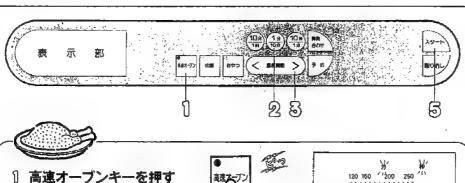



- ●キーの上半分に表示された時間を 押した数だけ加算して表示します。
- ●セットできる時間は11ページの2をごらんください。



「分」「秒」が点滅し温度目盛が点灯し ます。

13 » 30»

③ 温度調節キーを押し

温度を合わす





(例) 200℃のとき

(例) 13分35秒のとき

200 260 120 160

温度パーで設定温度を表示します。

- 1 秒間は設定した温度を数字でも 表示します。
- 発酵のときは発酵ランプが点灯し

△ 食品を庫内に入れる

●確実にドアーを閉じてください。

13 , 30,

△ スタートキーを押す



13 , 29, 120 150 200 250

- 庫内温度を温度パーで表示します。
- ガスが燃焼をはじめると「風机」ラ ンプが点灯します。

く調理終了〉「U」を表示します。 調理が終了すれば表示部は



⑥ 食品を取り出す

●現在時刻を表示します。




#### (イースト発酵の注意)

●庫内が熱いと、イースト菌がダメになるなど、失敗の原因、となります。 庫内が十分冷えてから使用してください。

# 高速オーブンの使いかた (タイマー予約調理のとき)

※現在時刻がセットされていないと予約調理はできません。現在時刻のセットは9ページをごらんください。

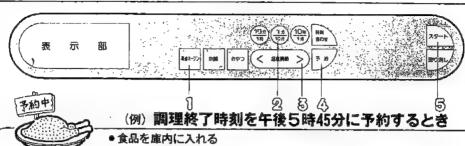


- 現在時刻が合っているか確かめる 変更するときは9ページをごらんください。
- ガス元せんを開ける
- ① 高速オーブンキーを 押す



大 200 250 300 120 150

「分」「秒」が点滅し温度目盤が点灯します。

- 2 タイマーキーを押し 調理時間を合わす
  - ●キーの上半分に表示された時間を 押した数だけ加算して表示します。
  - セットできる時間は59分50秒までです。



(例) 15分30秒のとき

15 » 30» 120 150 200 250 300

◎ 温度調節キーを押し 温度を合わす





(例) 220℃のとき

120 150 200 250 366

温度パーで設定温度を表示します。 ● 1 秒間は設定した温度を数字でも 表示します。

- ⑤ 予約キーを押し予約時刻 を確かめる
  - ●変更するときは10ページの2~4 をごらんください。
  - ●変更しないときは、そのまま⑤へ。





⑤ スタートキーを押す

(し)マークが点灯し予約しているこ とを表示します。





●現在時刻を表示します。


調理が終了すれば表示部は





- ●予約時刻のセット可能な時間は、調理に必要な時間~12時間以内です。
- 現在時刻とご希望の調理終了時刻を確認してセットしてください。予約中に、予約した時刻を確かめるときは、予約キーを押してください。

# おやつの作りかた





- 食品を庫内に入れる
- ① おやつキーを押す
  - 押した時点で温度170℃、層理時間 15分が表示されます。
  - 温度は170℃で固定ですが、調理時間は変更できます。
     変更するときはタイマーキーを押してください。



15 % III» 120 150 200 250

2 スタートキーを押す



120 150 200 250

- 庫内温度を温度バーで表示します。ガスが燃焼をはじめると「剽焼」ラ
- サスが燃焼をはじめると「<sup>無焼」ラ</sup>ンプが点灯します。

#### 〈調理終了〉

調理が終了すれば表示部は「[]」を表示します。



③ 食品を取り出す


\*\* 2 \* 35\*

■ 現在時刻を表示します。



- ●「おやつ」では温度の変更はできません。
- 温度を変更したい場合は「高速オーブン」で調理をおこなってください。
- ●「おやつ」では必ずオープン用の耐熱容器を使用してください。

# 炊飯するとき (すぐはじめるとき)

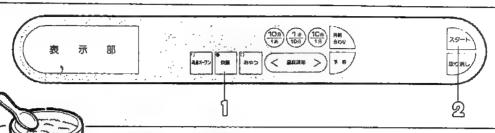

### 炊飯容量の切り替えかた

炊飯容量は、「炊飯」キーを押すたびに切り替わり、押すたびにくり返えします。

1度押せば 1合


2度押せば 1.5合

3度押せば 2合

4度押せば 2.5合

5度押せば 3合

- ●水加減をすませ30分~1時間浸水させ たのち容器を庫内にセットする
- ① 炊飯キーを押し炊飯容量を合
  - ●炊飯キーを押してお望みの炊飯量を表示さ せます。



(例) 2合のとき

己が点灯します。

#### ② スタートキーを押す

炊飯時間は自動的にマイコンで設定されま す。(表示はこのままです)



●炊き上がり、むらし動作(15分間)に入れば 残り時間を表示します。



14, 59,

調理終了までの目安開間(むらし含む)

١		_					
	炊食	R 🚍	1合	1.5合	2音	2.5合	3合
	時	間	約42分	約44分	約45分	約47分	約49分

むらし動作中は残り時間を表示します。

#### 〈調理終了〉

簡理が繋了すれば表示部は「□」を表示します。



**⑤ 食品を取り出す** 

## 5 # 58°

●現在時刻を表示します。




●炊飯量の1合は約150グラムです。

市販の計量カップなどで正確にはかってください。

- 炊飯容器は、別売の専用炊飯鍋を使用していただくか、市販のパイレックスなどの耐熱容器を 必ず使用してください。市販の容器を使うときは、2.50以上の容量のものをお使いください。
- ●水加減などは、付属のクッキングブックを参照してください。

# 炊飯するとき (タイマー予約での炊飯のとき)

※現在時刻がセットされていないと予約課理はできません。現在時刻のセットは9ページをごらんください。




(例) 調理終了時刻を午前6時30分に予約するとき

- 水加減を済ませた炊飯容器を庫内にセットする
- ●現在時期が合っているか確かめる(変更するときはgページをごらんください。)
- ●ガス元せんを開ける

# ① 炊飯キーを押し炊飯容量を合わす

●15ページの方法で炊飯容量をセット・します。



(例) 2.5合炊飯のとき

2.5

♂。5が点灯します。

# ② 予約キーを押し予約時刻を確かめる

- 変更するときは10ページの2~0を をごらんください。
- ●変更しないときは、そのままるへ。





●予約時刻を表示します。

### S スタートキーを押す

□マークが点灯し予約していることを表示します。





●現在時刻を表示します。

炊き上がり、むらし動作(15分間)に入れば残り時間を表示します。



14, 59,

むらし動作中は残り時間を表示します。

#### 〈調理終了〉

調理が終了すれば表示部は 「『?」を表示します。



### △ 食品を取り出す

م م

●現在時刻を表示します。



- ●予約時刻のセット可能な時間は、1時間30分~12時間以内です。
- 現在時刻とご希望の調理終了時刻を確認してセットしてください。
- ●炊飯屋の1合は約150グラムです。市販の計量カップなどで正確にはかってください。
- ●炊飯容器は、別売の専用炊飯鍋を使用していただくか、市販のパイレックスなどの耐熱容器を必ず 使用してください。市販の容器を使うときは、2.5g以上の容量のものをお使いください。
- 水加減などは、付属のクッキングブックを参照してください。
- 予約中に予約した時刻を確かめるときは、予約キーを押してください。

# 操作ロックのしかた

操作ロックは、調理中にあやまって取り消しキーを押したり、タイマー予約中に取り消しキーを押して調理できなくなることを防ぐためのものです。

小さなお子さんなどのいたずら防止に便利です。


### 操作ロックのかけかた

### 調理中

- ●スタートキーを押して調理をはじめたあと、スタートキーを押しながら予約キーを押します。
- ●表示部に マークが点灯して、操作ロックしたことを知らせます。
- マークが表示されている間は、操作部のすべてのキーを受けつけません。
- ■調理が終了すれば、自動的に マークの表示が消え、操作ロックは解除されます。

## タイマー予約中


- ●スタートキーを押してタイマー予約をしたあと、スタートキーを押しながら予約キーを押します。
- 調理中と同様の表示と動きとなります。



●所定の時刻になると自動的に調理が始まります。(● マークは点灯しています)

### 操作ロックの解除のしかた

●操作ロックのかけかたと同じように、スタートキーを押しながら予約キーを押してください。表示していた → マークが消え、操作ロックを解除します。



■調理中にドアーを開けると、その時点で操作ロックは解除されます。

# 使用上の注意

# ● クッキングブックに記載の調 理以外には使用しない

衣類やふきんなどの乾燥に は使わないでください。



# ● 開いたドアーに力を加えない

ドアーにぶらさがったり、 上にのったりしないでく ださい。

ドアーが変形するなど、 故障します。



# ●ドアーにものをはさんだまま 作動させない

ふきんや食品くずなどが はさまったまま作動させ ないでください。



#### ● 市販の調理用具は

調理用具は、この器具の付属品と指定のもの以外 は使わないでください。

### かみなりのときは

激しいかみなりのときは 一時的な過電流で、電子 部品を損傷することがあ りますので、電源プラグ を中継電源コードのコン セントから抜くと防止で きます。

電源プラグは、下部とびらをあけた中にあります。



## ● 停電時には



#### 短時間(20秒以内)の停電のとき

●停電が回復したら、引き編き残りの調理をおこないます。

#### 長時間(20秒以上)の停電のとき

- ●タイマー予約調理のとき 停電が回復したら、引き続き調理をおこない、 調理が終了すれば「□□」が点滅します。
- ●タイマー予約調理以外のとき 全て停止し、停電が回復しても、停止のままで す。

# 使用上の注意

### ● 予熱が必要

予熱が必要な調理もあり ます。クッキングブック を参照してください。



# ●使用中・使用直後は水に注意

使用中や使用直後は、ドアー ガラスに水がかかると割れる ことがありますので注意して ください。



# ・調理中のドアーの開閉は ひかえめに

調理中に何度もドアーを 開閉すると庫内の温度が 急激に下がり料理がうま くできません。



# ■調理後のクッキング皿に 注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。 皿や網を引き出すときは、必ずホルダーをお使い ください。また、ふきんをお使いのときは必ず乾 いたものをお使いください。

## ●調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く 庫内に入れておくと風味 がそこなわれたり、余熱 でこげることがあります。



# ●陶磁器やクッキング皿は 急冷しない

陶磁器やクッキング皿を調理直後に水につけると割れたり、ひずんだりすることがあります。 十分温度が下がってからにしてください。



# 点検・手入れ、安全にお使いいただくため点検・手入れをしてください。


# 点 検

- ●器具のまわりに燃えやすいものがありませんか。
- 排気口にものがのっていませんか。
- ●電源コードが傷んでいませんか。
- ●異常音がしませんか。

# 手入れ

庫内が、まだなまあたたかいうちにお手入れ<mark>すれ</mark>ば、汚れが落ちやすいです。 やけどには十分注意してください。

● 器具のガス元せんを閉じて から



# ●庫内はそのつどふきとる

左・右側面と底面 および天井面(上面)

- ぬれぶきんでふきとります。
- ●汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたスポンジタ ワシなどでふきとります。

#### 後面

- 乾いた布でからぶきをします。(通常は炭化した油カスをふきとります)
- 胞の付着量が多くなって、べとべとした感じになったときは、高速オープン(250℃で30分~40分間) カラ焼きをしてください。
  - この操作を怠たりますと、セルフクリーニング効果がなくなることがあります。

#### ーセルフクリーニングとは一

特殊塗裝仕上げで調理による能汚れを温度が高いと きに、蒸発や炭化を早める効果があり、お手入れが 簡単です。

#### 注意

洗剤やみがき粉などで洗うとセルフクリーニング塗 装が目づまりして、セルフクリーニング効果がなく なることがありますのでおやめください。

また金属タワシなど硬いものでこすると傷がつきますのでおやめください。

# ●ドアーの内側はそのつど ふきとる

ぬれぶきんでふきとります。

●汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたスポンジタ ワシなどでふきとります。



# ●クッキング皿や網などの 付属品はそのつど洗う

- クッキング皿・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタウシなどやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをし 乾いた布で十分水気をふき とってください。



# 本体の汚れはときどき ふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- ●汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたふきんで、 汚れを落とし、ぬれぶきん で洗剤分をふきとります。





- みがき粉や金属タワシは器具 を傷つけますので使わないでください。
- 申性洗剤以外は使わないでく ださい。

# こんなときは故障ではありません

現象	理由と処置
はじめて高速オーブシを使ったら煙が でた	調理庫内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が焼けて煙がでます。初めて高速オープンをお使いになるときは、庫内の油を焼き切るため、高速オープン加熱で温度を250℃にして10分間カラ焼きをしてください。
高速オーブン使用中に停電し燃焼が止まった	器具内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。 ガスもれの心配はありません。 停電が回復すれば、停電の長さによって18ページのような動作をします。
タイマーセット時間が過ぎても調理ができてなく、表示部が「ロロ」で点減している	調理中に長時間(20秒以上)停電したためです。 再びご使用のときは、取り消しキーを押し、最初から操作をしてください。
作動中に「カチッ」と音がする	調理温度を調節するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの作動 音です。
点火時や消火後に「チリ、チリ」と音が する	メーンパーナが熱により、膨張・収縮して起こる音です。

# 24時間以上電源プラグを抜いたままにした場合

24時間以上電源プラグを抜いておくと時計や予約時刻のメモリーはすべて消えてしまいます。

24時間以内の場合は時刻合わせがしてあれば、電源プラグを抜いても時計は動いています(表示は消えています)し、タイマー予約時刻もメモリーされています。

電源プラグを差し込むと現在時刻が表示されます。



電源プラグを差し込んだとき、 [] の 表示がでたときは、もう一度 9ページ の時計の合わせかたで操作してくださ い。

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

# 故障かな? 異常かな? と思われたら ただちに使用を中止し一度つぎのことをお調べください

こんなとき お調べ いただくこと	時計が出ない	操作キ―を受けつけない	スタートしない	点火しない	予約時間に調理できない	処 置 方 法	<b>参</b> 照 ページ
電源プラグが抜けている	0					電源プラグをコンセントへ差 し込む	
停電している	0		0			回復をまつ	18
ガス元せんの開け忘れ				0	0	ガス元せんを開ける	_
調理時間がセットされていない			0			調理時間をセットする	11~16
操作ロックがかかっている		0				操作ロックを解除する	17

#### エラー表示の原因と処置のしかた(文字の点滅とアラームでエラーをお知らせします。)

エラ-	表示	原	因		処	置	方	法
予約 あ	5やまり	予約時刻までの時間が 長すぎる。 ・高速オープン調理予 り短かいか、12時間 ・炊飯調理予約で、18 12時間より長い。	約で調理の所要時間。 より長い。	おりおけりを	設定し値	<b>I</b> して、2	スタート	キーを押す。
燃	焼	ガスの元せんが閉って 火しなかった。	いるなどで、ガスに	<sup>点</sup> ガスの元せ	んを確か	かてもさ	5一度、ス	スタートキーを押す

# アフターサービスと保管

## アフターサービスのお申込み

#### サービスのお申込み

- ●21ページの「こんなときは故障ではありません」の項と、22ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの店または もよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

(1)品名……ガス高速オーブン

(3)現象……(できるだけ詳しく)

(2)品番……下部とびらの内側に貼付してあります。

(4)道順……(できるだけ詳しく)

# (N)21-261(U)

大阪ガス株式会社 05

#### 転居される場合

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先のガスの種類を確認のうえ、 大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期 関内でも有料となります。

#### 保証と補修について

この器具には保証書がついています。

●保証期間中は……保証書に記載のように器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後は……お買い上げの店もしくはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

補修用性能部品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望に より有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 保管(長期間使用しない場合)


- ●庫内や付属品の汚れをきれいに落とし十分乾燥させてください。
- ガス元せんを閉め、電源プラグを中継電源コードのコンセントから抜いておいてください。

# 仕様と外形寸法図

### 仕様

品				名	ガス高速オープン			
品				番	21-261			
					6Cガス	13Aガ	ス	LPガス
消	消費ガス量			量	5,300k	cal/h		0.401.//
					1.25㎡/h	0.51 m²	/h	0.43kg/h
消	費	æ	ナ	(W)	75			
外	形	<b>t</b>	注	E(mm)	幅598×奥行550×高さ58	0~640	-	
庫	内有	効っ	寸法	(mm)	幅415×奥行365×高さ29	5		
クッ	キング	四有效	力寸法	ž(mm)	幅388×奥行306			
重			1	kg)	本体42.5 付属品5.5			
接	ガ			ス	R½金属可とう管			
続	電			気	AC100V 50Hz/60Hz共用	9		
電水	泉コー	ドの	長さ	(m)	0.6			
ア・	ース制	泉の.	長さ	(m)	2.7			
付		属		品	・クッキング皿(角皿) 2* ・角網 2* ・ホルダー 1 (『 ・クッキングブック 1 ff	文	受置時使用する。 中継電源コート ハンドルセット アース線 メタルホース	(1.5m) 1本

# 外形寸法図

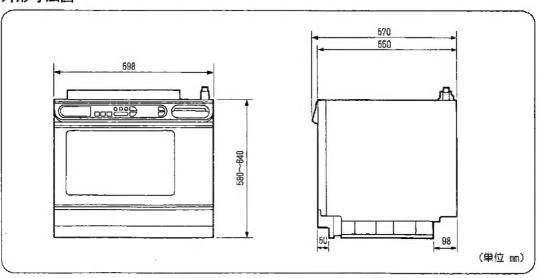

# 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

```
每541 大阪市中央区平野町 4 − 1 − 2 章 大 阪 06 (202) 2221
 サービスセンター
        社 每557 大阪市西成区玉出東 2 - 9 - 41 ☎ 大 版 06 (652) 0001
        社 👨 532 大阪市淀川区十三本町 3 - 6 - 35 🗗 大 阪 06 (301) 1251
        社 55590 堺市住吉橋町 2 - 2 - 19 四 堺 0722(38) 1131
           ☞569 高槻市藤の里町39-6 ☎高 槻 0726(71) 0361
           〒662 西宮市和上町 4 - 11 ☆西宮 0798(26) 3101
           〒578 東大阪市稲葉2~3~17 ☎河 内 0729(62) 1131
        社 ® 573 枚 方 市 西 田 宮 町 16 - 17 云 枚 方 0720(41) 1251
           - 毎650 神戸市中央区相生町 5 - 13 - 10 - 全神 戸 078 (576) 5231
           ●604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 🕿 京 都 075(231) 8151
               奈良市学園北2-4-1 電奈 良 0742(44) 1111
           〒640 和歌山市本町 1. - 5 ☎ 和歌山 0734(31) 2481
           55670 姫 路 市 神 屋 町 4 - 8
                                    重 姫 路 0792(85) 2221
          〒675 加古川市加古川町栗津29-1 ☎ 加古川 0794(21) 1801
        杜 5568 豊 岡 市 三 坂 町 6 - 57 古 豊 岡 07962(3) 2221
     支 社 📾 525 草津市追分町字荒堤 680-1 🙃 草 津 0775(62) 5311
彦 根 支 社 5522 彦 根 市 大 東 町 12 - 11 台 彦 根 0749(22) 3131
(長浜営業所 5526 長浜市南呉服町 3 - 4 含長 浜 0749(62) 7171)
    「その他当社サービスステーション、およびサービスショップ
```

# 大阪ガス株式会社